

TITLE: DC5H-A 校正步驟

DATE: 2014/09/03

技術資料



顯示值設定為 0~10.00，實際顯示值為 0.03~99.83，如上圖所示。

步驟 1: + 同時按進入 InLo 校調畫面

步驟 2: 輸入 4mA (最小輸入訊號)，按 或 進行自動校調




適用機種：

A						C			D	E
DC5-A	DC5A-A	GA5H-A	DC5H-A	DC5S-A	DC5M-A	DC5H-B	LM5	LVDT-M	GTA	DCM-A
	DC5B-A					DC5H-D				GCM-A

步驟 3: 此時畫面顯示之數值無意義, 待數值穩定或約歷時 3 5 秒, 按 ENT

進入 InHi 校調畫面

步驟 4: 輸入 20mA (最大輸入訊號), 按 ↑ 或 ↓ 進行自動校調

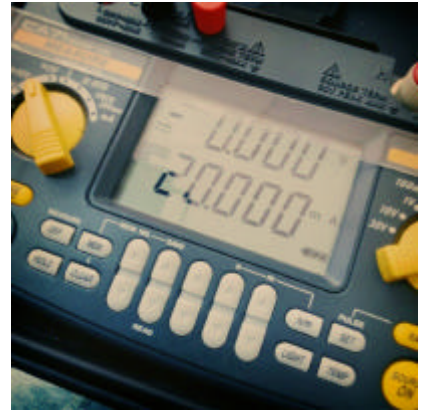

步驟 5: 此時畫面顯示之數值無意義, 待數值穩定或約歷時 3 5 秒, 按 ENT

進入 SYS 畫面, 再按 ↑ + ↓ 回顯示畫面, 並檢查顯示值是否正確



適用機種 :

A						C			D	E
DC5-A	DC5A-A	GA5H-A	DC5H-A	DC5S-A	DC5M-A	DC5H-B	LM5	LVDT-M	GTA	DCM-A
	DC5B-A					DC5H-D				GCM-A